

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO



TANQUE BOTELLA TIPO B

Los TANQUES BOTELLA TIPO B están elaborados a base de polietileno lineal de media densidad, con estabilizador UV, color Azul al exterior y Blanco al interior, fabricándose con doble capa de polietileno natural lo que permite que el agua no se contamine, garantizando el contacto directo de alimentos, están específicamente diseñados para almacenar agua potable.

ÚSELO EN:



Agua



Productos agrícolas



Derivados de la cebada



Industrial

Y MUCHOS MÁS.

VENTAJAS:

- No pierde su forma por transporte, manipulación o almacenamiento.
- Cierre hermético entre tanque y tapa.
- Anti-hongos y algas.
- Resistente a la intemperie
- Están protegidos de los rayos UV.
- Livianos.
- Resistentes e Higiénicos.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO




320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

DATOS TÉCNICOS:

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

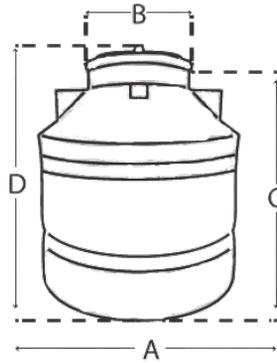

Capacidad aproximada	Medidas en centímetros aprox			
	Diámetro tapa (B)	Diámetro base (A)	Altura sin tapa (C)	Altura con tapa (D)
300 Lts	50 cm	87 cm	70 cm	77 cm
600 Lts	50 cm	94 cm	107 cm	114 cm
1000 Lts	50 cm	107 cm	123 cm	130 cm
2000 Lts	60 cm	137 cm	161 cm	166 cm

ACCESORIOS:

Cant	Accesorio	Cant	Accesorio
1	Adaptador macho presión 1/2"	1	Bolsa para empaque
2	Empaque flanche de 1"	1	Flanche hembra 1"
1	Empaque de caucho 1/2"	2	Flanche macho de 1"

TRANSPORTE:

Los Tanques Abacol deben ser transportados de forma vertical y boca arriba con el fin de darles estabilidad y evitar caídas repentinas que puedan provocar daños estructurales en los mismos.

La operación de cargue y descargue debe ser desarrollada con cuidado, asegurando que su izado o levantamiento se haga aplicando fuerzas equitativas con el fin de evitar cualquier tipo de inflexión en la estructura del Tanque.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

ALMACENAMIENTO:

- Se debe almacenar de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo cubierta donde se protejan del sol y la lluvia.
- Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, etc.) y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del tanque.
- **Importante:** Por ningún motivo mover el Tanque lleno ni parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización el TANQUE BOTELLA TIPO B debe estar totalmente desocupado.

INSTALACIÓN:

- En ningún caso el tanque debe ser apoyado sobre bases que transmitan cargas puntuales, como ladrillos, piedras o tablones.

Recomendaciones de Instalación

- Antes de instalar el **Tanque Abacol** se debe lavar el interior con un desinfectante.
- La superficie que va a soportar el **Tanque Abacol** debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del **Tanque Abacol** para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del **Tanque Abacol** lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el **Tanque Abacol**.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas ni hacer fuerza sobre el **Tanque Abacol**.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por **Abacol Tejas y Drywall**

CORRECTO



INCORRECTO



INCORRECTO



INCORRECTO



ADVERTENCIAS:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado, para evitar contaminación externa al líquido almacenado en el mismo.

GARANTÍA:

El **TANQUE ABACOL TIPO B** tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130