



## TANQUE CONICO TIPO B

Los TANQUES CONICOS TIPO B están elaborados a base de polietileno lineal de media densidad, con estabilizador UV, color Negro al exterior y Blanco al interior, fabricándose con doble capa de polietileno natural lo que permite que el agua no se contamine, garantizando el contacto directo de alimentos y agua potable al consumo humano.

### ÚSELO EN:



Agua



Productos agrícolas



Derivados de la cebada



Ganadería

Y MUCHOS MÁS.

### VENTAJAS:

- No pierde su forma por transporte, manipulación o almacenamiento.
- Cierre hermético entre tanque y tapa.
- Anti-hongos y algas.
- Resistente a la intemperie
- Están protegidos de los rayos UV.
- Livianos.
- Resistentes e Higiénicos.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co




www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá:  
601 4824130

# DATOS TÉCNICOS:

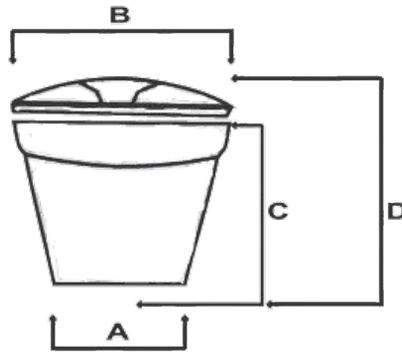

Ref.	Capacidad	Diámetro tapa (B)	Diámetro base (A)	Altura sin tapa (C)	Altura con tapa (D)
TP-60TB	60 Lts	63 cm	48 cm	38 cm	46 cm
TP-105TB	105 Lts	66 cm	49 cm	40 cm	51 cm
TP-250TB	250 Lts	82 cm	56 cm	78 cm	91 cm
TP-500TB	500 Lts	107 cm	80 cm	85 cm	100 cm
TP-1000TB	1000 Lts	130 cm	99 cm	112 cm	127 cm
TP-2000TB	2000 Lts	163 cm	120 cm	150 cm	170 cm
TP-3000TB	3000 Lts	180 cm	135 cm	175 cm	196 cm
TP-4000TB	4000 Lts	198 cm	158 cm	180 cm	194 cm
TP-5000TB	5000 Lts	200 cm	170 cm	195 cm	220 cm
TP-10000TB	10.000 Lts	260 cm	208 cm	265 cm	281 cm

## ACCESORIOS:

### TANQUES DE 60 HASTA 5000 LTS:

- **Entrada:** Un adaptador macho presión de 1/2" y un empaque de caucho 1/2".
- **Salida:** Un flanche hembra 1", flanche macho 1", empaque flanche de 1".
- **Rebose:** Un empaque flanche de 1", flanche macho de 1"
- **Opcional:** Válvula flotador.

### TANQUES DE 10.000LTS:

Cant	Accesorio	Cant	Accesorio
1	Abrazadera cremallera 2 1/2"	1	Adaptador macho presión 1/2"
2	Manguera flexible de 25 cm	2	Empaque caucho 1/2"
1	Acople poli 2	1	Flanche macho de 1"
1	Flanche HM completo de 2"	1	Empaque flanche de 1"
1	Bolsa para empaque		

## TRANSPORTE:

Los Tanques Abacol deben ser transportados de forma vertical y boca arriba con el fin de darles estabilidad y evitar caídas repentinas que puedan provocar daños estructurales en los mismos.

La operación de cargue y descargue debe ser desarrollada con cuidado, asegurando que su izado o levantamiento se haga aplicando fuerzas equitativas con el fin de evitar cualquier tipo de inflexión en la estructura del Tanque.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



## ALMACENAMIENTO:

- Se debe almacenar de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo cubierta donde se protejan del sol y la lluvia.
- Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, etc.) y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del tanque.
- **Importante:** Por ningún motivo mover el Tanque lleno ni parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización el TANQUE CÓNICO TIPO B debe estar totalmente desocupado.

Capacidad	Arrume sugerido
60 Lts	60
105 Lts	50
250 Lts	50
500 Lts	45
1000 Lts	30
2000 Lts	15
3000 Lts	10
4000 Lts	8
5000 Lts	6
10.000 Lts	4

## INSTALACIÓN:

- En ningún caso el tanque debe ser apoyado sobre bases que transmitan cargas puntuales, como ladrillos, piedras o tabloncillos.

### Recomendaciones de Instalación

- Antes de instalar el **Tanque Abacol** se debe lavar el interior con un desinfectante.
- La superficie que va a soportar el **Tanque Abacol** debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del **Tanque Abacol** para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del **Tanque Abacol** lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el **Tanque Abacol**.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas ni hacer fuerza sobre el **Tanque Abacol**.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por **Abacol Tejas y Drywall**

CORRECTO



INCORRECTO



INCORRECTO



INCORRECTO



## ADVERTENCIAS:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado, para evitar contaminación externa al líquido almacenado en el mismo.

## GARANTÍA:

El **TANQUE ABACOL TIPO B** tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

**ABACOL**  
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá:  
601 4824130