

# TEJA TRANSPARENTE ABACOL

Cuando requiera cubiertas con iluminación natural, la mejor solución es la Teja Transparente Abacol, que mantiene el paso de la luz pero no de los rayos directos.

## ÚSELA EN:



Galpones



Centros  
Comerciales



Instituciones  
Educativas



Casas

MUCHAS  
MÁS

## VENTAJAS:

- Excelente transmisión de luz.
- Resistentes al Granizo.
- Con protección a Rayos U.V.
- Flexibilidad y estabilidad dimensional.
- Estricto control de calidad.
- Prácticamente Indestructible.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

# DATOS TÉCNICOS:




**CALIDAD ANTE TODO**



Ancho Total (mm)	920
Ancho Útil (mm)	873
Peso Metro Lineal (Kg/m)	1.01
Peso Metro Cuadrado (Kg/m <sup>2</sup> )	1.09
Voladizo Máximo (cm)	14
<b>Distancia entre Puntos de Apoyo</b>	<b>Ver Gráfico*</b>
Traslapo Longitudinal (cm)	4,7
Traslapo Transversal (cm)	14
Pendiente Mínima	15 %
Pendiente Ideal	25%
Distancia entre Ondas (mm)	177
Altura de las Ondas (mm)	57

No.	Ancho (m)	Longitud (m)	Peso (kg)	Espesor (mm)
6	0,92	1,83	1,85	0,8
8	0,92	2,44	2,46	0,8
10	0,92	3,05	3,08	0,8
12	0,92	3,66	3,69	0,8



## PERFIL:

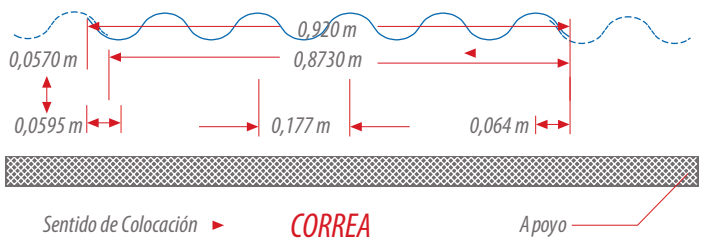


## INCLINACIÓN:

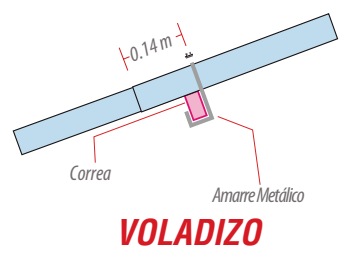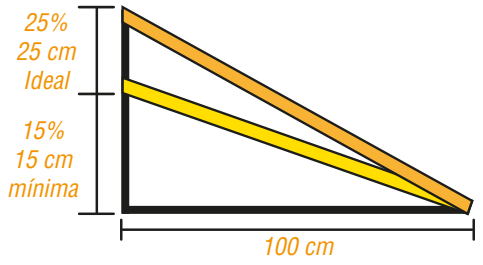

## DISTANCIA ENTRE APOYO

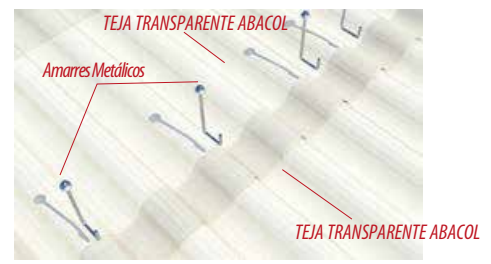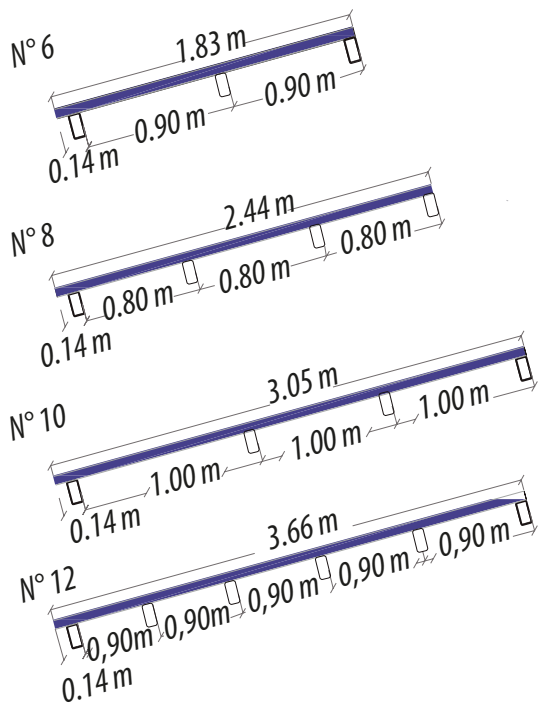


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

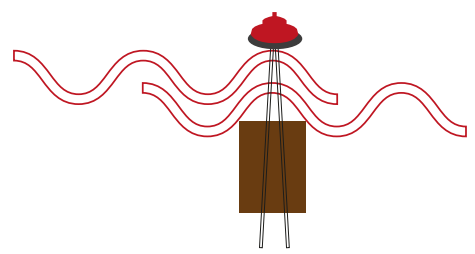

Se debe colocar amarres metálicos, que tengan capuchón para evitar la filtración del agua. preferiblemente realizando la apertura con taladro para la instalación de los mismos.

**Más de 25 años trabajando para ustedes.**


Instale primero las tejas de la parte inferior de la vertiente y continúe hacia la cumbre.

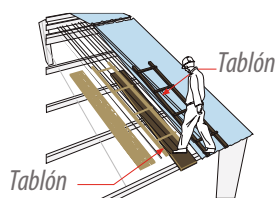


**NUNCA CAMINE DIRECTAMENTE SOBRE LA CUBIERTA.**

**USE CAMINADORES O ESTRUCTURAS QUE TRANSMITAN A LOS APOYOS O CORREAS, LAS CARGAS QUE SE ORIGINEN EN LABORES DE MONTAJE O DE MANTENIMIENTO.**

## ALMACENAMIENTO

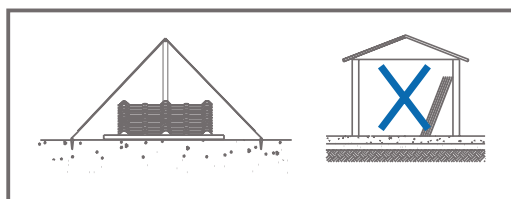

Almacene la teja horizontalmente, preferiblemente bajo techo.

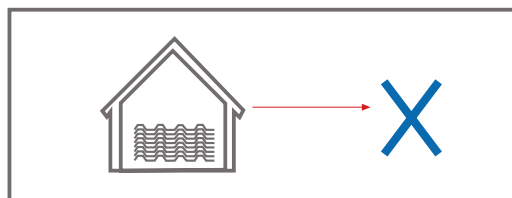

Evite su exposición al sol y al agua antes de instalarse.

## MANTENIMIENTO

- La Teja TRANSPARENTE ABACOL debe ser revisada mínimo 2 veces al año, comprobando que no hay empozamiento de agua o represamiento de humedad, principalmente en los traslapos.
- La Teja TRANSPARENTE ABACOL deben ser limpiadas 2 veces al año con un cepillo suave, agua y jabón NO abrasivo, para eliminar la mugre y prolongar su vida útil.

**ABACOL**  
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

## GARANTÍA:

La Teja TRANSPARENTE ABACOL tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

**Más de 25 años trabajando para ustedes.**



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11